

Langattoman pölynimurin itsepuhdistussarja Käyttöopas

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.



Skannaa QR-koodi saadaksesi
ohjeita useilla kielillä

ROIDMI

1. Uusimmat käyttöohjeet

Skannaa QR-koodi saadaksesi käyttöoppaat useilla kielillä
CE-ilmoituksen URL-osoite:http://doc.roidmi.com/web/#/27?page_id=0



2. Symbolien selitykset



Kolmion sisällä olevaa salaman symbolia käytetään, kun on olemassa henkilövämmän, kuten sähköiskun, vaara.



Kolmiossa oleva huutomerkki ilmaisee tärkeitä ohjeita tässä käyttöohjeessa, että ehdottomasti on noudatettava.

→ Nuolisymboli osoittaa erityisiä ohjeita ja neuvoja käyttöä varten.

3. Turvallisuusohjeet

Lue käyttöohje ennen käyttöä.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ

Sähkölaitetta käytettäessä tulee aina noudattaa perusvarotoimia, mukaan lukien seuraavat: LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ (TÄMÄ LAITE).

Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan vamman.

VAROITUS -

 Tulipalon, sähköiskun tai loukkaantumisen vaaran vähentämiseksi:

VAROITUS:

1. Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
2. Lue ohjeet ennen lataamista;
3. Vain sisäkäyttöön, älä altista sateelle;
4. Akkulaturi on suunniteltu valmistajan toimittaman ladattavan akun lataamiseen;
5. Älä käytä mitään muuta laturia valmistajan toimittaman akun lataamiseen äläkä yritä ladata muuntuyppisiä akkuja tällä laturilla. Älä myöskään yritä ladata ei-ladattavia akkuja tällä laturilla;
6. Tarkista ennen lataamista, että merkintätarrassa ilmoitettu jännite vastaa verkkojännitettä;
7. Latauksen aikana laite on sijoitettava hyvin tuuletettuun tilaan;
8. Irrota pistoke pistorasiasta ennen laturin puhdistamista tai huoltamista.
9. Laitetta saa käyttää vain laitteen mukana toimitetun virtalähteen kanssa;
10. Tämä laite sisältää paristoja, jotka vain ammattitaitoiset henkilöt voivat vaihtaa;
11. Akku on poistettava laitteesta ennen kuin se hävitetään.
12. Laite on irrotettava verkkovirrasta akkua irrotettaessa;
13. Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa vain, jos heitä on valvottu tai heille on annettu ohjeita laitteen turvallisesta käytöstä ja ymmärtää asiaan liittyvät vaarat;
14. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja huoltamista ilman valvontaa.
15. Lasten ei tule leikkiä laitteella;
16. Älä käytä ulkona tai märillä pinnoilla;
17. Älä anna käyttää leluna. Erityistä huomiota on kiinnitettävä, kun lapset, lemmikit tai kasvit käyttävät niitä tai niiden lähellä;
18. Käytä vain tässä oppaassa kuvatulla tavalla. Käytä vain valmistajan suosittelemia lisälaitteita;
19. Älä käytä vaurioituneen johdon tai pistokkeen kanssa. Jos laite ei toimi niin kuin sen pitäisi, se on pudonnut, vaurioitunut, jätetty ulos tai pudonnut veteen, palauta se huoltokeskukseen;
20. Älä vedä tai kanna narusta, käytä johtoa kahvana, sulje ovea johtoon tai vedä johtoa terävien reunojen taikumat. Älä aja laitetta johdon yli. Pidä johto poissa kuumista pinnoista;
21. Älä irrota pistoketta johdosta vetämällä. Irrota pistoke pistokkeesta, älä johdosta.
22. Älä käsittele laturia, laturin pistoke mukaan lukien, ja laturin liittimiä märin käsin.
23. Älä laita mitään esineitä aukkoihin. Älä käytä minkään aukon ollessa tukossa; pidä puhtaana pölystä, nukasta, hiuksista ja kaikkeista jotka voivat vähentää ilmapirtausta;
24. Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet ja kaikki kehon osat poissa aukoista ja liikkuvista osista;
25. Ole erityisen varovainen siivoaessasi portaissa;
26. Älä käytä syttyvien tai palavien nesteiden, kuten bensiinin, keräämiseen äläkä käytä alueilla, joissa niitä saattaa olla;
27. Älä poimi mitään palavaa tai savuttavaa, kuten savukkeita, tulitikkuja tai kuumaa tuhkaa;
28. Älä käytä ilman pölykuppia ja suodatinta paikallaan;
29. Estä tahaton käynnistyminen. Varmista, että kytkin on off-asennossa, ennen kuin liität laitteen akkuun, nostat tai kuljetat sitä. Laitteen kantaminen sormi kytkimen päällä tai virran kytkeminen laitteeseen, jossa on kytkin päällä, aiheuttaa onnettomuuksia;

30. Irrota akku laitteesta ennen kuin teet mitään säätöjä, vaihdat lisävarusteita taisäilytyslaitte. Tällaiset ennaltaehkäisevät turvatoimenpiteet vähentävät laitteen vahingossa käynnistymisen riskiä;
31. Lataa vain valmistajan määrittelemällä laturilla. Laturi, joka sopii yhden tyyppiselle akulle akku voi aiheuttaa tulipalon vaaran, kun sitä käytetään toisen akun kanssa;
32. Käytä vain laitteita, joissa on erityisesti nimetty akku. Muiden akkujen käyttö voi aiheuttaa loukkaantumista tulipalon vaaran;
33. Kun akkua ei käytetä, pidä se loitolla muista metalliesineistä, kuten paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat muodostaa yhteyden liittimestä toiseen. Oikosulku akun navat yhdessä voivat aiheuttaa palovammoja tai tulipalon;
34. Väärinkäytöksissä akusta saattaa vuotaa nestettä; vältä kontaktia. Jos kosketus tapahtuu vahingossa, huuhtelee vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin, hakeudu lisäksi lääkärin hoitoon. Akusta roiskuva neste voi aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja;
35. Älä käytä akkua tai laitetta, joka on vaurioitunut tai muutettu. Vaurioituneet tai muunnetut akut voivat käyttäytyä arvaamattomalla tavalla, mikä voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai loukkaantumista vaaran.
36. Älä altista akkua tai laitetta tullelle tai liialliselle lämpötilalle. Altistuminen tullelle tai yli 130 °C:n lämpötilalle voi aiheuttaa räjähdyksen;
37. Noudata kaikkia latausohjeita äläkä lataa akkua tai laitetta ohjeissa määritellyn lämpötila-alueen ulkopuolella. Virheellinen lataaminen tai määritellyn alueen ulkopuolella olevissa lämpötiloissa voi vahingoittaa akkua ja lisätä tulipalon vaaraa.
38. Anna pätevän korjaamon suorittaa huolto käyttämällä vain identtisiä varaosia. Näin varmistetaan, että tuotteen turvallisuus säilyy;
39. Älä muuta tai yritä korjata laitetta tai akkua muutoin kuin käyttö- ja hoito-ohjeissa mainitaan;
40. Sammuta tämä laite aina ennen kuin liität tai irrotat sähköharjan;
41. Älä suihkuta vettä pyöriä sähkömoppiharjojen päärunkoon tai upota päärunkoa veteen, muuten se voi aiheuttaa sähköiskun tai tuotevaurion.
42. Älä kosketa kaksoispyöriä sähkömoppiharjojen kaarevaa osaa käsilläsi, muuten se voi aiheuttaa loukkaantumista;
43. Älä asenna moppityynyjä, kun kaksi pyörivää sähkömoppiharjaa ovat käytössä, muuten se voi aiheuttaa vamman;
44. Älä käytä tätä tuotetta terävien esineiden, kuten lasinsirpaleiden, johtojen, terien jne. imurointiin, muuten se voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai tuotevaurioita.
45. Älä poista moppityynyjä ennen kuin kaksi pyörivää sähkömopin harjaa lakkaa pyörimästä kokonaan, muuten se voi aiheuttaa loukkaantumista;
46. Tarkkaile askeltasi, jos lattialla on jäännösvettä tuotteen käytön jälkeen estääksesi liukastumista;
47. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai henkilöiden, joilla on alentunut fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, käytettäväksi, ellei heitä ole valvottu.
48. Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on alentuneita fyysisiä, sensorisia tai henkisiä kykyjä tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä on valvottu tai opastettu laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät asiaan liittyvistä vaaroista. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja käyttäjän huoltamista ilman valvontaa. Lapset eivät saa leikkiä laitteella;
49. Tämä laite sisältää akkuja, joita ei voi vaihtaa. Latauksen aikana käyttäjien ei tarvitse tehdä mitään sovitimen siirtämiseksi 50 ja 60 Hz:n välillä, sovitin voi mukautua sekä 50 että 60 Hz:iin.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Vain kotitalouskäyttöön.

VAROITUS:

1. Varmista, että pistoke on kunnolla kiinni sähköiskun, oikosulun ja tulipalon välttämiseksi.
2. Katkaise välittömästi virtalähde ja irrota virtajohto, jos tuote vääristyy, ylikuumentuu, epätavallinen haju tai ääni esiintyy latauksen tai käytön aikana. Aseta tuote avoimeen ja palamattomaan paikkaan. Anna valmistajan tai pätevän korjaushenkilön suorittaa huolto. Tämä varmistaa, että turvallisuus säilyy;
3. Älä kaada vettä tuotteen tai tulpan päälle tai upota niitä veteen.
4. Jos harjatelä epäonnistuu, sammuta pölynimuri välittömästi. Tarkista, ettei harjan tela ole hiusten tai muiden liian pitkien kuitujen peittämä ja puhdas;
5. Pidä pölynimuri loitolla tahdistinta kantavien henkilöiden ulottuvilta käytön aikana.
6. Pidä pölynimuri poissa lasten tai lemmikkieläinten ulottuvilta vammojen välttämiseksi, kun se on kiinnitetty seinätelineeseen säilytystä varten;
7. Kun lataat seinätelineellä, varmista, että pääyksikkö sopii täydellisesti seinätelineestä vasten, jotta se ei putoa ja aiheuta vammoja.
8. Kun lataat pääyksikköä, varmista, että akun merkkivalo palaa;
9. Pidä lapset poissa seinätelineestä, erityisesti sellaisesta, jossa on lataustoiminto. Tuotteen putoaminen latauksen aikana voi aiheuttaa vaaroja, kuten sähköiskun vuodon vuoksi;

10. Älä pudota tuotetta. Älä aseta tuotetta minkäänlaiseen mekaaniseen rasitukseen. Estä tuotetta törmäämästä muihin esineisiin;
11. Puhdista pölykuppi ajoissa hyvän ilmanvaihdon takaamiseksi, jotta vältytään ilman tukkeutumisesta johtuvalta huonolta imulta tai moottorin kuumenemiselta;
12. Suojaa pölynimuri äärimmäisiltä lämpötiloilta. Suositeltavat käyttö- ja säilytyslämpötilat ovat 32 °F (0 °C) - 95 °F (35 °C). Pidä se viileässä ja kuivassa paikassa;
13. Älä käytä pölynimuria veden imemiseen, jotta vesi ei pääse pääyksikköön ja aiheuta toimintahäiriöitä. Kun vettä pääsee pölykuppiin, sammuta pölynimuri välittömästi ja tyhjennä pölykuppi. Varmista, että pölykuppi on täysin kuiva;
14. Kuivaa harjatelan kokonaan pesemisen jälkeen ennen uudelleenasetusta;
15. Puhdista lisäosat ajoissa käytön jälkeen, jotta ne eivät pääse jäämään ruuan ja vanun mätänemiseen;
16. Käytä vain valmistajan toimittamaa puhdistusharjaa pölykupin suodattimen puhdistamiseen. Älä käytä muita teräs- tai kovia harjoja;
17. Pidä puhdistusharja poissa lasten ulottuvilta loukkaantumisen välttämiseksi. Terävällä terällä puhdistusharjaa käytetään sotkeutuneiden aineiden leikkaamiseen, joita on vaikea puhdistaa;
18. On suositeltavaa tyhjentää vesisäiliö kahden pyörivän sähkömopin harjan käytön jälkeen, jotta vesi ei pääse tihkumaan ja vaurioittaisi lattiaa;
19. Älä altista kaksoispyöriviä sähkömoppiharjoja auringonvalolle tai säilytä niitä alle 0 °C:n lämpötilassa, muuten se voi vahingoittaa tuotetta.
20. Älä käytä tuotetta saman kohdan puhdistamiseen pitkään aikaan, muuten se voi vaurioittaa pääyksikköä.
21. Älä astu kaksoispyörivien sähkömoppiharjojen imupään päälle, muuten se voi vaurioittaa tuotetta;
22. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi matoilla, muuten se voi vahingoittaa tuotetta tai mattoja;
23. Kaksi moppityynyä on asennettava samanaikaisesti käytettäessä kahta pyörivää sähkömoppiharjaa, muuten se voi vahingoittaa lattiaa.

FCC:N LAUSUNTO

1. Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Toiminta on kahden seuraavan ehdon alaista:

- (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä;
 - (2) Tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa;
2. Muutokset tai muunnokset, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

HUOMAA: Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan FCC-sääntöjen osan 15 mukaisia luokan B digitaalisille laitteille asetettuja rajoituksia. Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotiasennuksessa;

Tämä laite tuottaa ja voi säteillä radiotaajuista energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään. Ei kuitenkaan ole takeita siitä, ettei häiriöitä tapahdu tiettyssä asennuksessa.

Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan määrittää sammuttamalla ja käynnistämällä laite;

Käyttäjää kehoitetaan yrittämään korjata häiriö yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

- (1) Suuntaa tai siirrä vastaanottoantenni uudelleen;
- (2) Suurennä laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä;
- (3) Liitä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin se, johon vastaanotin on kytketty;
- (4) Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-tekniikolta.



FCC:n säteilyaltistuslausunto

Tämä laite noudattaa FCC:n säteilyaltistusrajoja, jotka on asetettu hallitsemattomalle ympäristölle.


Tämä laite on kädessä pidettävä laite.

Yleiskatsaus

Pääyksikkö

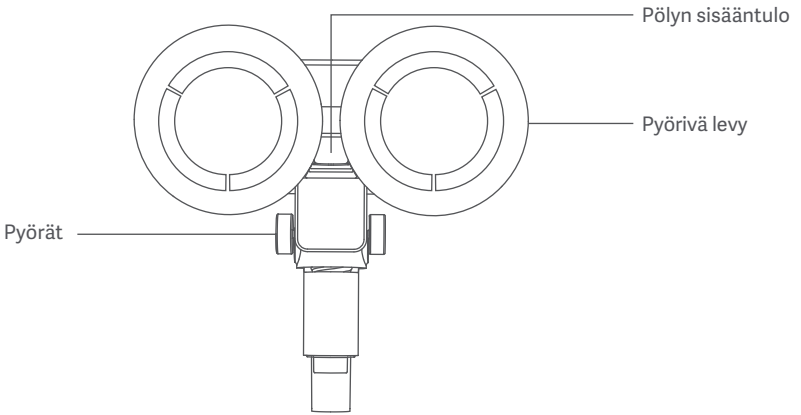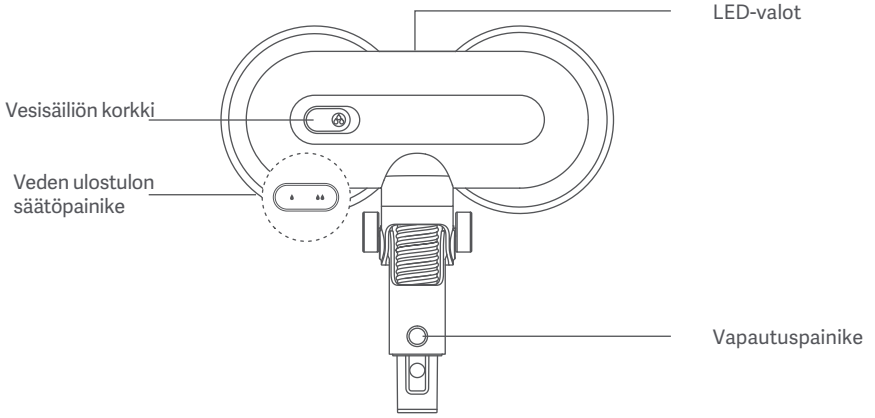


Itsepuhdistusasema (valinnainen)

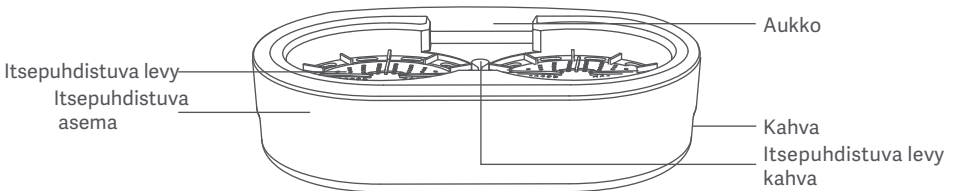


Asennus ja käyttö


1) Moppityynyjen asennus ja veden lisääminen

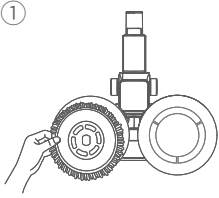

Pörröinen puoli ulospäin, kohdistaa moppityynyn keskiosa pyörivän levyn keskustaahan ja kiinnittää sitten moppityyny pyörivään levyyn.

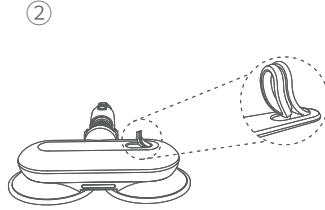

Avaa vesisäiliön tulppa yläpuolella vesisäiliö (avoinna vasemmalta oikealle kuten näkyy kuvassa);

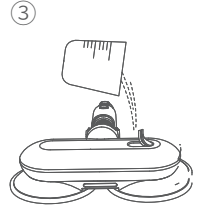

Lisää sitten joukkoon puhdasta vettä sopiva vedenkorkeus a mittakuppi;



Varoitus

1. Puhdistusteho heikkenee, jos moppityynyjä ei ole kiinnitetty oikein pyöriviin levyihin;
2. Älä täytä vesisäiliötä laittamalla sitä suoraan vesijohtoveden alle.
3. Älä lisää vesisäiliöön muita esineitä estääksesi vesisäiliön tukkeutumisen;
4. Tyhjennä vesisäiliö lattian puhdistamisen jälkeen;
5. Älä lisää vettä, jonka lämpötila on yli 50 °C. Muiden nesteiden lisääminen vahingoittaa tuotteen sisäosia.

2) Veden ulostulon säätö



Paina painiketta vaihtaaksesi Small Water Output -tilaan, "yksi vesipisara" -kuvake vasemmalla syttyy. Tätä tilaa käytetään sellaisten lattioiden puhdistamiseen, jotka eivät voi kestää voimakkaasti, tai veden ulostulon vähentämiseen.



Paina painiketta uudelleen vaihtaaksesi Large Water Output -tilaan, oikealla oleva "kaksi vesipisaraa" -kuvake syttyy. Tätä tilaa käytetään pinttyneiden tahrojen puhdistamiseen tai veden ulostulomäärän lisäämiseen.



Paina painiketta uudelleen vaihtaaksesi No Water (tai Dry) -tilaan, vesipisaroiden kuvakkeet sammuvat.





Varoitus


1. Vesipisarakuvaakkeen valot ovat oletuksena pois päältä, kun tuote lähtee tehtaalta. Säädä veden määrää painamalla veden ulostulon säätöpainiketta;
2. Jos tuotteen käyttö saattaa olla keskeytettyä pitkäksi aikaa, käännä vesipisarakuvaakkeen valot pois päältä painamalla Veden ulostulon säätöpainiketta toimintahäiriöiden välttämiseksi.
3. Ennen kuin siirrä laitetta tai kun joudut kuivaamaan lattian, kytke vesipisarakuvaakkeen valot pois päältä painamalla veden ulostulon säätöpainiketta.

3) Silikonikiinnikkeen käyttö


Kun asennat silikonitelinettä, mittaa ensin sijainti 110 cm maanpinnan yläpuolella ja irrota liimaa silikonitelineen taakse ja aseta silikoniteline mitattuun pastaan ja kiinnitä summan sijainti;

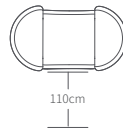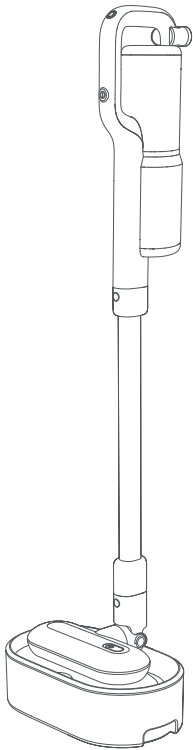

Vaihe 1: Mittaa koko




Vaihe 2: Poista liima




Vaihe 3: Liitä seinälle



Älä aseta silikonitelinettä ja seinää imulatauslaatikko pystysuoraan yhteen

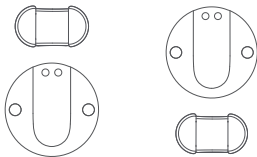

On suositeltavaa irrottaa silikoniteline ja seinän imulatausrasia vasemmalla tai oikealla

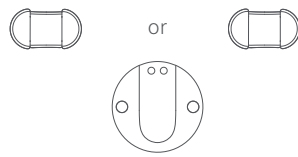


Varoitus


1. On suositeltavaa käyttää lasiseinillä ja keraamisella seinällä; pidä seinä puhtaana ennen asennusta, pölytön ja epäpuhtaudet;
2. Silikonikiinnitysistuimen liima on kertakäyttöinen, jos väärä käyttö vaurioittaa seinää;
3. Silikonikiinnitysistuinta ei voi asettaa ylös ja alas imurin seinämukiinnityskotelon kanssa puhdistusaine, jotta se ei vaikuta käyttöön;
4. Viivapiirroskuvat ovat vain viitteellisiä, ja tietty kokoonpano riippuu todellisesta tuotteesta.

Puhdistus ja huolto

Manuaalinen puhdistus

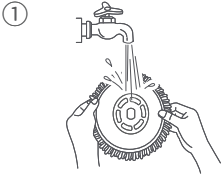

Kostuta ja pese moppi vesi ennen käyttöä;

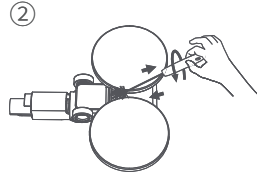

Puhdistusharjan asettaminen paikalleen a pitkä pyyhkäisy kaksoispyörivä sähköinen pyörivä harja imuharmaan puhdistamiseen;




Varoitus

1. Jos haluat kuivata lattia, asenna tyyny ja aloita moppaus, sitä ei tarvitse kastella.
2. Kun olet puhdistanut moppityyny, muista puristaa vesi huolellisesti ulos;
3. Älä käytä pitkää puhdistusharjaa muiden kuin kaksoispyörivien sähkömoppiharjojen puhdistamiseen;
4. Ennen kuin käytät pitkää puhdistusharjaa kahden pyörivän sähkömopin harjan puhdistamiseen, varmista, että laite on sammutettu;
5. Pidä pitkä puhdistusharja kuivana. Älä kastele harjaa, kun käytät sitä kaksoispyörivän sähkölaitteen puhdistamiseen moppiharjat;
6. Puhdista pitkä puhdistusharja käytön jälkeen ja kuivaa se auringonvalossa homeen ja hajun estämiseksi.


Puhdistus itsepuhdistusasemalla (valinnainen)




Irrota itsepuhdistuva levyosa.

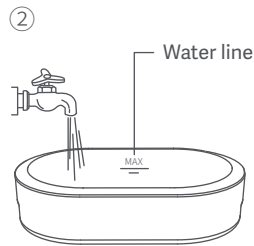


Lisää puhdasta vettä itsepuhdistuvaan ämpäriin sangon vesilinjaan.

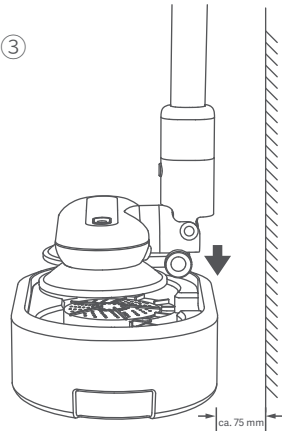

Itsepuhdistusasema on suositeltavaa sijoittaa n. 75 mm etäisyydellä seinästä.

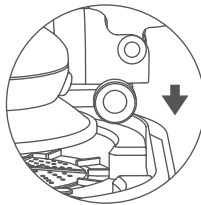

Kun kaksoispyörivä sähkökuurausharja on kytketty pois päältä ja lopetti pyörimisen, aseta kaksoispyörivä sähköinen kuurausharja pystysuoraan oikeaan aukkoon itsepuhdistuva tukiasema ja korjaa kahvan runko silikonitelineessä tai seinän imulatauslaatikko säilyttää se pystyssä.

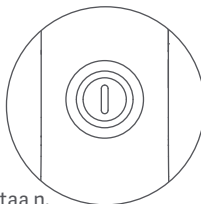

Paina käynnistuspainiketta, siivotaan tukiasema puhdistetaan ja pyyhitään automaattisesti kuivaa ja käyttää sen jälkeen puhdistus on valmis.




Varoitus

1. Ennen kuin asetat kaksinkertaisesti pyörivät sähkömopin harjat itsepuhdistuvaan asemaan, varmista, että sähkömopin virta on katkaistu ja että se lakkaa pyörimästä;
2. Kun käytät itsepuhdistusasema puhdistukseen, vesi ei saa ylittää MAX-vesilinjaa, muuten se voi vahingoittaa laitetta;
3. Älä poista kahta pyörivää sähkömopin harjaa ennen kuin itsepuhdistusasema on lopettanut puhdistuksen, muuten se voi vahingoittaa laitetta.
4. Älä käytä maalin tinneriä, bentseeniä tai muita syövyttäviä liuottimia sisältäviä tuotteita tuotteen puhdistukseen, muuten se voi aiheuttaa värimuutoksia tai vahingoittaa tuotteen pintaa;
5. Älä käytä itsepuhdistusasema muiden kuin kaksoispyörivien sähkömoppiharjojen puhdistamiseen;
6. Älä koske itsepuhdistusasemaan käsilläsi sen ollessa toiminnassa loukkaantumisen välttämiseksi.


Itsepuhdistusaseman huolto

①

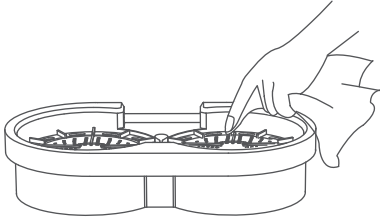

Irrota itsepuhdistuva levyosa ja puhdista se liinalla. Puhdista itsepuhdistuva levy säännöllisesti, jotta itsepuhdistuvaan levyyn takertuneet hiukset eivät tukkisi veden ulostuloa.

②

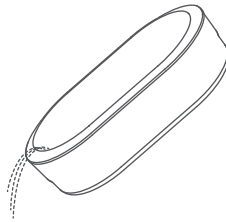

Jos itsepuhdistusasema saattaa olla keskeytettyä pitkäksi aikaa, puhdista se ja kaada vesi pois itsepuhdistuvaan ämpäriin ajoissa, jotta vältetään hajuilta pitkän ajan jälkeen.



Varoitus

1. Puhdista itsepuhdistusasema ajoissa käytön jälkeen;
2. Tyhjennä itsepuhdistuva ämpäri, jos sen käyttö saattaa olla keskeytetty pitkäksi aikaa;
3. Älä lisää vieraita aineita itsepuhdistuvaan levyyn tai itsepuhdistuvaan ämpäriin.

Ongelmien kartoittaminen

Kun kaksoispyörivät sähkömopin harjat eivät toimi normaalisti, tee vianmääritys itse tai ota yhteyttä asiakaspalveluun vianmäärityksen auttamiseksi.

Virhekuvaus	Syy	Ratkaisu
Kaksinkertaisesti pyörivä sähkömoppi harjat eivät pyöri.	Akun varaus on liian alhainen.	Tarkista, onko pölynimurissa riittävästi tehoa. Lataa akku täyteen ennen käyttöä.
Veden poistoaukosta ei ruiskutettu vettä.	Veden ulostulo on tukossa.	Puhdista tukkeutunut vedenpoistoaukko ja tarkista, onko vesisäiliössä vettä.

Tekniset tiedot

tuotteen nimi	Kaksoispyörivä Sähköiset moppiharjat	tuotemalli	XCQXZDS03*
Nimelliskäyttöjännite	28.8 V ⁻⁻⁻	Nimellisteho	30 W
Nimellinen pyörimisnopeus	>200 r/min	Mitat	ca. 290 x 78 x 295 mm
Nettopaino	ca. 1.25 kg	Vesisäiliön kapasiteetti	ca. 240 ml
Vesipumpun jännite	3 V ⁻⁻⁻	Melutaso	<70 dB(A)

*** symboli ilmaisee tuotteen värin, esim. B = musta, W = valkoinen, G = harmaa, P = violetti.

tuotteen nimi	Itsepuhdistuva asema	tuotemalli	XCQZQJZ01*
Nettopaino	ca. 0.93 kg	Mitat	ca. 347x 200 x 100 mm

*” symboli ilmaisee tuotteen värin, esim. B = musta, W = valkoinen, G = harmaa, P = violetti.

Takuu ja vastuun rajoitukset

Tällä tuotteella on 12 kuukauden takuu (paikallisen lain määrittelemä) ostopäivästä lukien valmistus- tai materiaalivirheistä johtuvien vikojen varalta;

Tämä takuu ei kata vaurioita, jotka aiheutuvat väärästä asennuksesta, väärästä käytöstä tai tuotteen normaalista kulumisesta.

Tarkemmin sanottuna takuu ei kata:

- Vahinko tai ongelmat, jotka aiheutuvat väärästä käytöstä, onnettomuudesta, muutoksesta tai väärän voimakkuuden tai jännitteen sähköliittämisestä;
- Muokatut tuotteet, joiden takuusinetti tai sarjanumero on vaurioitunut, muutettu, poistettu tai hapettunut;
- Akun toimintahäiriö, joka johtuu yllätyksestä tai käyttöohjeen turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä;
- Kosmeettiset vauriot, mukaan lukien naarmut, kolhut tai muut elementit;
- Vahinko, joka on aiheutunut valtuuttamattoman henkilön suorittamasta toimenpiteestä;
- Vikoja, jotka johtuvat normaalista kulumisesta tai tuotteen normaalista vanhenemisestä;
- Ohjelmistopäivitykset verkkoasetusten muutoksen vuoksi;
- Tuotevirheet, jotka johtuvat kolmannen osapuolen ohjelmiston käytöstä olemassa olevan ohjelmiston muokkaamiseen, muuttamiseen tai mukauttamiseen;
- Tuotteen viat, jotka johtuvat käytöstä ilman valmistajan hyväksymiä lisävarusteita;
- Hapetetut tuotteet.

Toteutusehdot:

Takuupalvelun saamiseksi sinua pyydetään palauttamaan tuotteesi jälleenmyyjäsi asiakaspalveluun ostotositteen (kuitti, lasku,...), tuotteen ja sen mukana toimitettujen lisävarusteiden kanssa alkuperäispakkauksessa;

On tärkeää, että ostopäivä, malli ja sarja- tai IMEI-numero ovat saatavilla tiedoksi (nämä tiedot ovat yleensä tuotteessa, pakkauksessa tai ostotositteessa);

Jos tämä ei onnistu, sinun on palautettava tuote sen asianmukaiseen toimintaan tarvittavilla lisävarusteilla (virtalähde, sovitin jne.);

Jos vaatimustasi koskee takuu, huoltopalvelu voi paikallisen lain rajoissa joko:

- Korjaa tai vaihda vialliset osat;
- Vaihda palautettu tuote toiminnallisuudeltaan vähintään samaan ja suorituskyvyltään vastaavaan tuotteeseen;
- Palauta tuote ostotositteessa mainitun tuotteen ostohinnan mukaisesti;

Jos jotakin näistä kolmesta ratkaisusta käytetään, tämä ei johda takuuajan pidentämiseen tai uusimiseen.

Takuukortti


Asiakkaan nimi		Tuotteen nimi ja malli	
Postitusosoite		Pääyksikön sarjanumero	
Yhteystiedot		Ostopäivä	

Tämä takuukortti sisältää asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja, pidä ne turvassa.

Huoltokirjat

Huoltokeskus	Vian kuvaus	Varaosat	Huoltoinsinööri	Huoltopäivämäärä

Hävittäminen

Tämän tuotteen oikea hävittäminen	
	Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana kaikkialla EU:ssa. Estääkseen ympäristölle tai ihmisten terveydelle aiheutuvan hallitsemattoman haitan jätteiden hävittämistä, kierrätä se vastuullisesti edistääkseen materiaaliresurssien kestävä uudelleenkäyttöä. Palauttaaksesi käytetyn laitteen, käytä palautus- ja keräysjärjestelmää tai ota yhteyttä jälleenmyyjään mistä tuote on ostettu. He voivat viedä tämän tuotteen ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

CE RoHS



valmistettu Kiinassa

Valmistaja:ROIDMI INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.
Osoite:4F,C8 BUILDING,NO.1699 HUIZHAN ROAD,LIFE SCIENCE AND TECHNOLOGY
PARK,HUIZHAN DISTRICT,WUXI,JIANGSU,PRC

Executive standard:PPP 11005F:2018,EN 50564:2011,EN 60335-2-2:2010/A2:2019,EN 60335-2-2:2010/A1:2013,EN 62233:2008,
EN 55014-1:2017/A11:2020,EN 55014-2:2015,EN 61000-3-2:2014,EN IEC 61000-3-2:2019,EN 61000-3-3:2013,EN 61000-3-3:2013/A1:2019,
EN 301 489-1 V2.2.3:2019,EN 301 489-17 V3.2.4:2020,EN 300 328-17 V2.2.2:2019,EN 300 328 V2.2.2:2019,EN 50663:2017,2011/65/EU

Verkkosivusto:www.roidmi.com
Palvelun sähköposti:wcrm@roidmi.com
Versio:01.2022



www.roidmi.com/en

